



# BENUTZERHANDBUCH

# Über das Handbuch

Das Universe M1 bietet Ihnen, dank der hohen Standards unseres Unternehmens, einen Hochgenuss an technischer Vollendung und Design, sowie Qualität.

- Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam vor der Verwendung des Gerätes um eine sichere und korrekte Verwendung zu gewährleisten.
- Beschreibungen basieren auf den Standardeinstellungen des Gerätes
- Bilder und Screenshots können vom Original abweichen.
- Der Inhalt unterscheidet sich möglicherweise vom Endprodukt oder von Software, die von Dienst Anbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, und der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Hochwertige Inhalte, bei denen für die Verarbeitung hohe CPU- und RAM-Leistungen erforderlich sind, wirken sich auf die Gesamtleistung des Geräts aus. Anwendungen, die mit diesen Inhalten zusammenhängen, funktionieren abhängig von den technischen Daten des Geräts und der Umgebung, in der es genutzt wird, möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzlichen Dienste können sich je nach Gerät, Software und Netzbetreiber unterscheiden.
- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen unterscheiden. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Leistungsprobleme, die von Anwendungen verursacht werden, die nicht von dem Hersteller stammen.
- der Hersteller ist nicht für Leistungseinbußen oder Inkompatibilitäten haftbar, die durch veränderte Registrierungseinstellungen oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Bitte beachten Sie, dass inoffizielle Anpassungen am Betriebssystem dazu führen können, dass das Gerät oder eine Anwendung nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung von Urheberrechtsgesetzen dar. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.
- Es fallen möglicherweise zusätzliche Gebühren für Datendienste wie z. B. Nachrichtenversand, Hochladen und Herunterladen von Inhalten, automatische Synchronisation oder Verwendung von Standortdiensten an. Wählen Sie einen geeigneten Datentarif aus, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.
- Standardanwendungen, die bereits auf dem Gerät installiert sind, unterliegen Aktualisierungen und es kann vorkommen, dass sie ohne vorherige Ankündigung nicht mehr unterstützt werden. Sollten Sie Fragen zu einer auf dem Gerät vorinstallierten Anwendung haben, wenden Sie sich an den Muvercon<sup>®</sup> Kundendienst. Wenden Sie sich bei Anwendungen, die Sie selbst installiert haben, an den jeweiligen Anbieter.
- Das Verändern des Betriebssystems des Geräts oder das Installieren von Software von inoffiziellen Quellen kann zu Fehlfunktionen am Gerät oder zu Beschädigung oder Verlust von Daten führen. Diese Handlungen stellen Verstöße gegen Ihre Lizenzvereinbarung mit dem Hersteller dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.

# Hinweise & Symbole



**Warnung:** Situationen, die zu Verletzungen führen könnten



**Vorsicht:** Situationen, die zu Schäden an Ihrem oder anderen Geräten führen könnten



**Hinweis:** Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen

# Copyright & Marken

Copyright © 2016 by Muvercon<sup>®</sup> / (Piffer Handels UG (haftungsbeschränkt))

Muvercon<sup>®</sup> ist eine Marke der Piffer Handels UG (haftungsbeschränkt) Diese Anleitung darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von der Piffer Handels UG reproduziert, vertrieben, übersetzt oder in anderer Form oder mit anderen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden. Dazu zählt auch das Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in jeglicher Art von Informationsspeicher- und -abrufsystem.

# Inhaltsverzeichnis

## Allgemeines

- 5 Geräteaufbau
- 8 Tasten
- 9 Lieferumfang
- 10 SIM-Karte & Akku einlegen
- 11 Akku aufladen
- 13 Speicherkarte einsetzen
- 14 Gerät ein- und ausschalten
- 15 Handhabung des Geräts
- 15 Lautstärke einstellen
- 15 In den Stumm-Modus wechseln

## Grundlegende Infos

- 16 Anzeigesymbole
- 17 Touchscreen Benutzung
- 18 Gesten / Steuerung

## Internet und andere Netzwerke

- 21 Internet
- 22 Bluetooth
- 23 GPS

## Einstellungen


- 24 Über die Einstellungen
- 24 Verbindungen
- 28 Gerät

## Eigene Anwendungen/ Funktionen

- 34 Fingerabdrucksensor
- 35 Gerät aktualisieren
- 36 Off-Screen Gesture
- 37 Ein/ Abschalten nach Zeitplan
- 38 Harequin LED Notification
- 39 Problembehebung
- 45 Notizen
- 46 Muvercov

# Erste Schritte


## Geräteaufbau

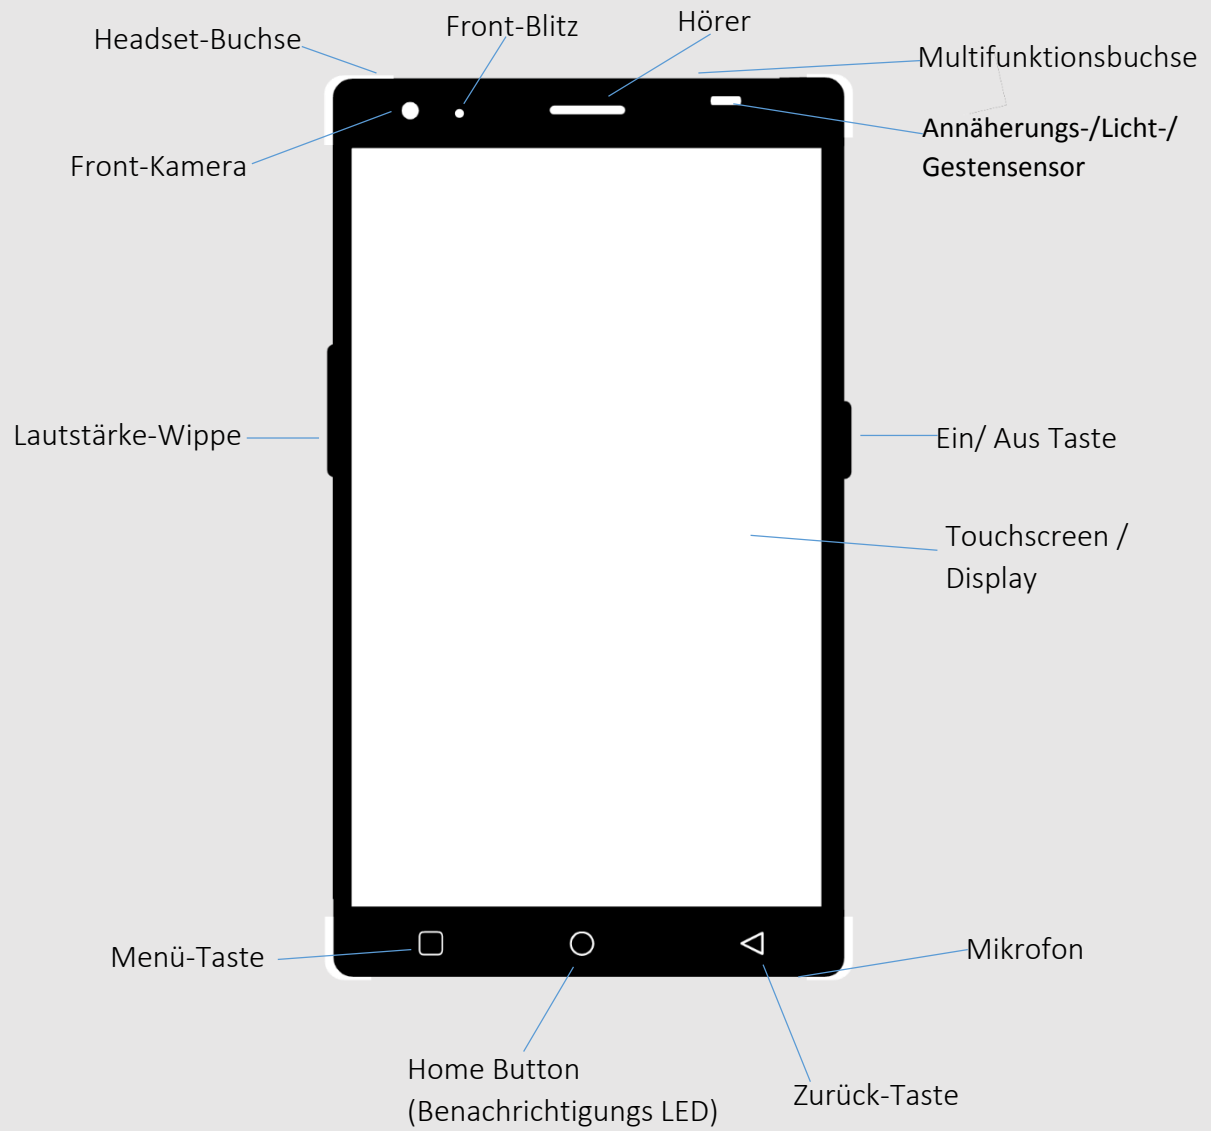

Vorderseite Universe M1



Rückseite Universe M1

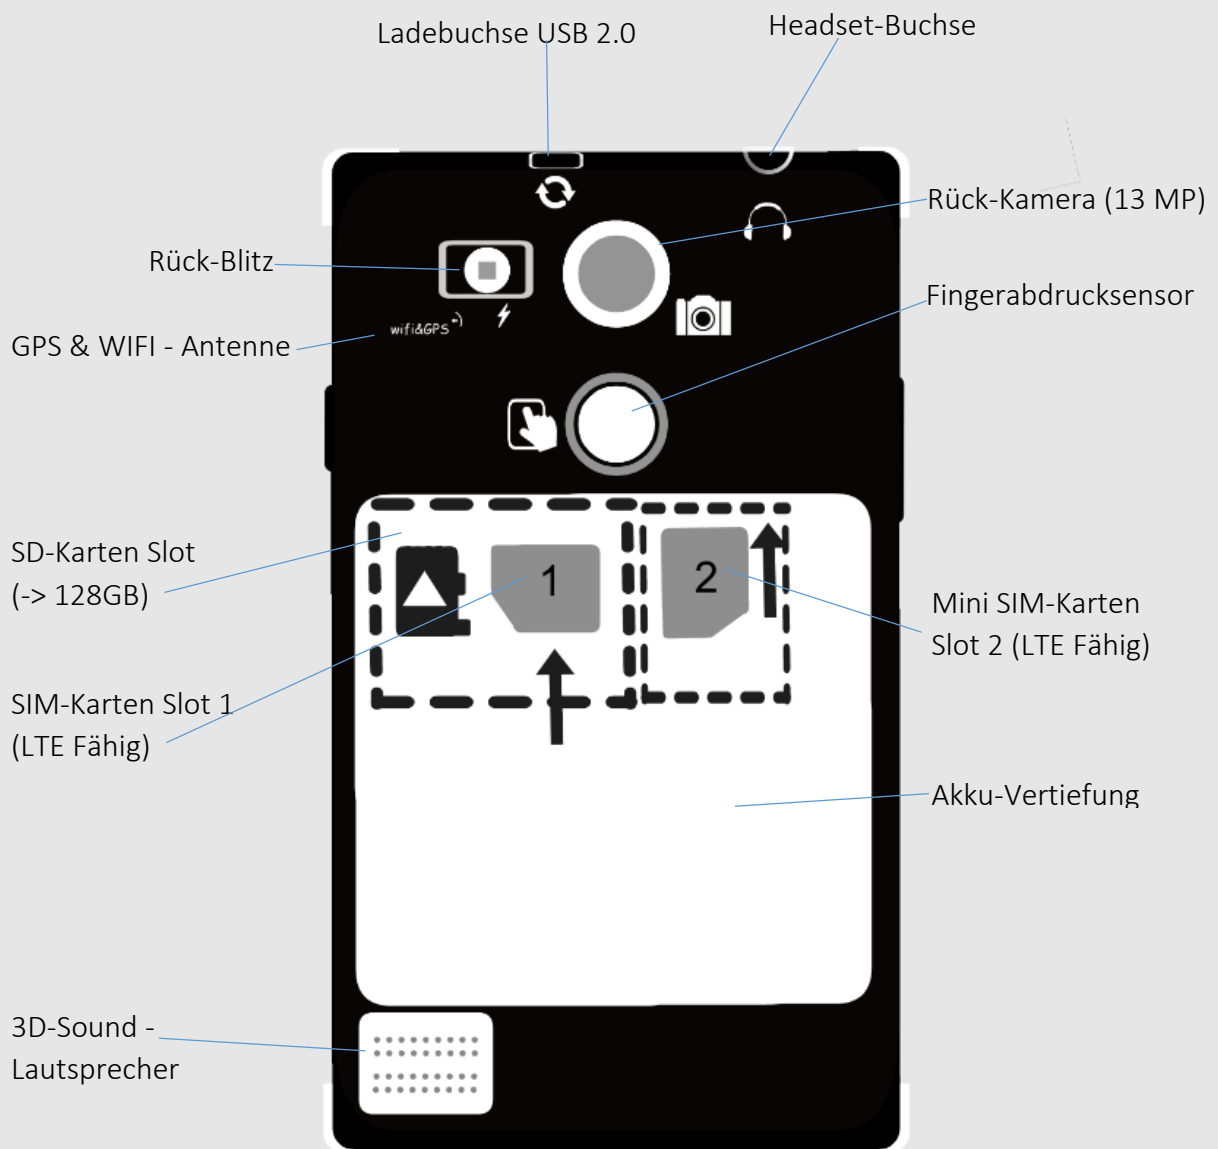






Rück-Innen-Seite Unverse M1

# Hinweise



- Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit an den Anschlüssen oder dem Touchscreen.
- Schrauben Sie niemals selbst an dem Gehäuse oder den Bauteilen herum. Dies führt zum Verlust der Gewährleistung und eventuell zum defekt von wichtigen Bauteilen
- Halten Sie die Anschlüsse frei von Schmutz und Staub
- Stecken Sie nur für den vorgesehenen Steckplatz, entsprechende Karten oder Anschlüsse ein

## Tasten

Taste	Funktion
 Lautstärke	Zum Verändern der Lautstärke drücken
 Power	Gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten.  Für mehr als 7 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät zurückzusetzen, falls schwerwiegende Fehler auftreten oder das Gerät abstürzt oder sich aufhängt.  Drücken, um das Gerät zu sperren oder zu entsperren. Das Gerät wird in den Spermodus versetzt, wenn der Touchscreen ausgeschaltet ist.
 Home	Drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren.  Gedrückt halten, um eine Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen.
 Menü	Antippen, um eine Liste der auf dem aktuellen Bildschirm verfügbaren Optionen zu öffnen.
 Zurück	Antippen, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren



# Lieferumfang

Im Lieferumfang befindet sich:

- Ein USB 2.0 Ladekabel
- Ein Netzteil
- Ein Akku
- Das Gerät
- Eine Silikon-Schutzhülle
- Ein Flipcover
- Ein Headset
- Eine Kurzanleitung
- Zwei Schutzfolien für den Display (Eine ab Werk bereits angebracht)

## Hinweise



- Die mit dem Gerät und anderen verfügbaren Zubehörteilen bereitgestellten Artikel können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.
- Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Änderungen am Aussehen und an den technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Andere Zubehörteile sind unter Umständen nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.
- Verwenden Sie nur von Muvercon<sup>®</sup> zugelassenes Zubehör. Durch die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör verursachte Fehlfunktionen werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- Änderungen an der Verfügbarkeit aller Zubehörteile sind vorbehalten und hängen vollständig von den Herstellerfirmen ab. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör finden Sie auf der Muvercon<sup>®</sup>-Webseite.


# SIM-Karte & Akku einlegen

Zuerst entfernen Sie die Abdeckung der Rückseite vorsichtig vom Smartphone. Legen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehenen Schächte ein. Bitte achten Sie dabei darauf, dass sie diese, nach der Abbildung auf der Rückseite des Smartphones, einlegen.

Der SIM-Karten Slot 1 ist ein Slot für Standard-SIM-Karten, der Slot 2 für eine Mini-SIM-Karte.

Beide Slots können das schnelle Datenvolumen LTE abrufen. Dies stellen sie nach einlegen der SIM-Karte, im Android-System ein!

Beim Einlegen des Akkus achten Sie bitte auf die korrekte Ausrichtung. Drücken Sie den Akku vorsichtig in die dafür vorgesehene Vertiefung.

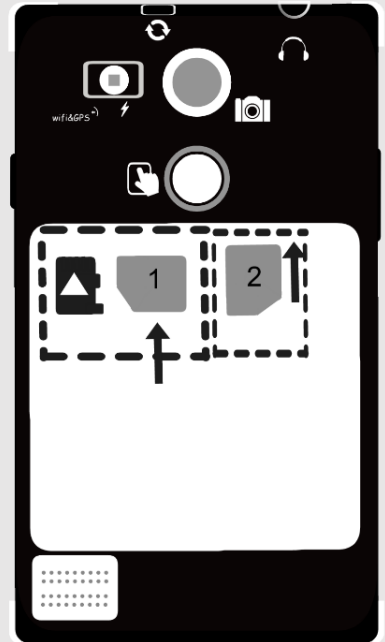

## Hinweise



- Mit diesem Gerät können nur Micro-SIM-Karten verwendet werden.
- Einige LTE-Dienste sind je nach Dienstanbieter möglicherweise nicht verfügbar. Details zur Dienstverfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.



- Achten Sie beim Abnehmen der rückwärtigen Abdeckung auf Ihre Fingernägel.



- Biegen und verdrehen Sie die rückwärtigen Abdeckung nicht. Andernfalls kann die Abdeckung beschädigt werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für den falschen Gebrauch.
- Setzen Sie keine Speicherkarte in den Karteneinschub für die SIM-Karte ein. Klemmt die Speicherkarte im SIM-Karteneinschub, senden Sie das Gerät zum Muvercon Kundenservice zurück, um die Speicherkarte entfernen zu lassen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die SIM- oder USIM-Karte nicht verlieren und dass keine anderen Personen sie verwenden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch verlorene oder gestohlene Karten verursacht wurden.

# Akku aufladen

Verwenden Sie das Ladegerät, um den Akku zu laden, bevor Sie das Gerät erstmals verwenden. Sie können das Gerät auch mit dem USB-Kabel am Computer anschließen und aufladen.

## Hinweise



- Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können zu einer Explosion des Akkus oder zu Schäden am Gerät führen.



- Wenn der Akku schwach ist, ertönt ein Warnsignal und es wird eine entsprechende Warnmeldung angezeigt.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann das Gerät nicht unmittelbar nach dem Anschluss an das Ladegerät eingeschaltet werden. Laden Sie den leeren Akku ein paar Minuten lang auf, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
- Der Akkuverbrauch steigt, wenn Sie gleichzeitig verschiedene Anwendungen, Netzwerkanwendungen oder Anwendungen, bei denen ein zusätzliches Gerät verbunden werden muss, ausführen. Führen Sie diese Anwendungen nur bei vollständig geladenem Akku aus. So vermeiden Sie eine Unterbrechung der Netzwerkverbindung oder einen Ladeverlust während einer Datenübertragung.
- Sie können das Gerät verwenden, während es aufgeladen wird. In diesem Fall kann der Ladevorgang jedoch länger dauern.
- Während das Gerät geladen wird, können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Touchscreens auftreten. Entfernen Sie in diesem Fall das Ladegerät.
- Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Das ist üblich und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit des Geräts. Erwärmt sich der Akku stärker als üblich, entfernen Sie das Ladegerät.
- Falls das Gerät nicht richtig geladen wird, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät zum Movercon-Kundendienst.




- Ein falsches Anschließen des Ladegeräts kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung werden nicht von der Garantie abgedeckt



- Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie das Ladegerät abgetrennt haben. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.
- Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Sie sollten das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.

## Akkustatus überprüfen


Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen Ihren Akkustand.

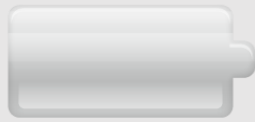

(Akku leer)



(Akkustand halb voll)

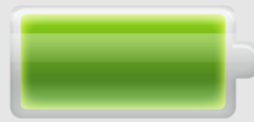

(Akku vollgeladen)



Sollte Ihr Akku unter 15% fallen, blinkt zusätzlich die integrierte Benachrichtigungs-LED im Home Button blau.

## Stromverbrauch reduzieren

Ihr Gerät bietet Ihnen Optionen zum Reduzieren des Stromverbrauchs. Indem Sie diese Optionen anpassen und Hintergrundfunktionen deaktivieren, können Sie das Gerät länger verwenden:

- Bei Nicht-Benutzung, aktivieren Sie den Schlafmodus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken.
- Verwenden Sie den Task-Manager, um nicht benötigte Anwendungen zu schließen.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
- Deaktivieren Sie die WLAN-Funktion.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisation von Anwendungen.
- Reduzieren Sie die Beleuchtungsdauer des Bildschirms.
- Reduzieren Sie die Helligkeit des Bildschirms.

# Speicherkarte einsetzen

Ihr Gerät ist kompatibel mit einer handelsüblichen Micro-SD-Karte. Dadurch können Sie Ihren Speicher um 128GB erweitern. Je nach Speicherkarte, Hersteller und Typ sind manche Speicherkarten mit Ihrem Gerät nicht kompatibel.



- Manche Speicherkarten sind mit Ihrem Gerät nicht vollständig kompatibel. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Gerät, die Speicherkarte und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Speicherkarte mit der richtigen Seite nach obenweisend einsetzen.




- Das Gerät unterstützt die FAT- und exFAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, die in einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zur Neuformatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer der Speicherkarte.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einlegen, wird diese im Ordner Eigene Dateien → Alle → SD Memory Card angezeigt.

1. Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
2. Setzen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.
3. Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.  
(Der Einschub befindet sich unter dem SIM-Karten-Slot 1)
4. Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

# Speicherkarte entfernen

Bevor Sie eine Speicherkarte entnehmen, müssen Sie sie zum sicheren Entfernen im Gerät deaktivieren. Tippen Sie dafür auf dem Startbildschirm **Menü → Einstellungen → Allgemein → Speicher → SD-Karte entfernen an.**

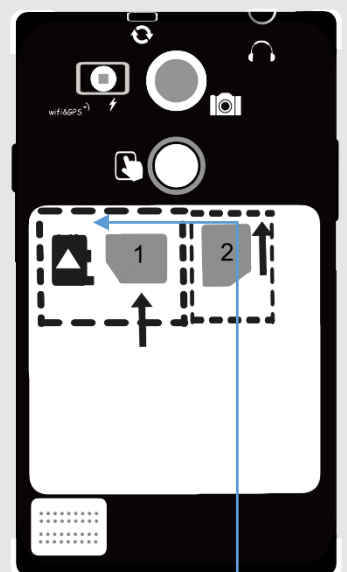

SD-Karten Slot

# Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte auf dem Computer formatieren, ist sie möglicherweise anschließend mit dem Gerät nicht mehr kompatibel. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät. Tippen Sie auf dem Startbildschirm **Menü → Einstellungen → Allgemein → Speicher → SD-Karte formatieren → SD-Karte formatieren → Alles löschen an**.



Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.


## Gerät Ein & Ausschalten

Befolgen Sie beim erstmaligen Einschalten des Geräts die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät einzurichten. Halten Sie die Ein/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.



- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt und tippen Sie Offline-Modus an, um drahtlose Verbindungen zu deaktivieren.

Halten Sie zum Ausschalten des Geräts die Ein/Aus-Taste gedrückt und tippen Sie Ausschalten an.

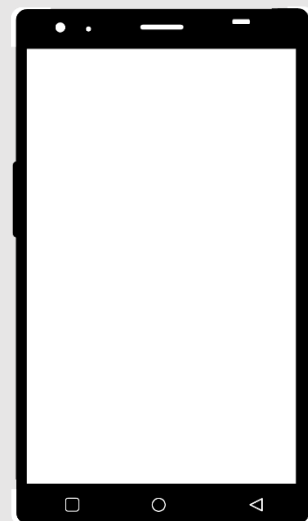

# Handhabung des Gerätes

Verdecken Sie den Antennenbereich weder mit den Händen noch mit anderen Gegenständen. Dies kann Verbindungsprobleme hervorrufen oder den Akku entladen.

## Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Klingeltonlautstärke oder die Lautstärke bei der Wiedergabe von Musik oder Videos einzustellen.













## In den Stumm-Modus wechseln

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Halten Sie die Lautstärketaste nach unten gedrückt bis das Gerät in den Stumm-Modus wechselt.
- Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt und tippen Sie Lautlos oder Vibrieren an.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsbedienfeld oben auf dem Bildschirm und tippen Sie anschließend Ton oder Vibrieren an.

# Anzeigesymbole

Die Symbole, die oben auf dem Bildschirm angezeigt werden, informieren Sie über den Gerätestatus. Die häufigsten Symbole sind in der folgenden Tabelle aufgelistet

Symbol	Bedeutung
	Kein Signal
	Signalstärke
	Roaming (außerhalb des normalen Netzabdeckungsbereichs)
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Mit HSDPA-Netz verbunden
	Mit HSPA+-Netz verbunden
	Mit LTE-Netz verbunden
	Mit WLAN verbunden
	Bluetooth-Funktion aktiviert
	GPS aktiviert
	Laufender Anruf
	Anruf in Abwesenheit
	Gestensteuerung aktiviert
	Smart Screen-Funktion aktiviert
	Laufende Synchronisierung
	Mit Computer verbunden
	Keine SIM- oder USIM-Karte
	Neue SMS oder MMS
	Alarm aktiviert
	S Pen entfernt
	Lautlos aktiviert
	Vibrationsmodus aktiviert
	Offline-Modus aktiviert
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich
	Ladezustand



# Touchscreen Benutzung

Berühren Sie den Touchscreen nur mit den Fingern oder einem dafür vorgesehenen Stift.




- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Um Schäden am Touchscreen zu verhindern, tippen Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand darauf und üben Sie keinen starken Druck mit den Fingerspitzen aus



- Das Gerät erkennt Berührungseingaben am Bildschirmrand möglicherweise nicht, da diese außerhalb des Eingabebereichs liegen.
- Befindet sich der Touchscreen über einen längeren Zeitraum im Standby-Modus, kann es zu Nach- oder Geisterbildern kommen, die sich auf der Anzeige einbrennen. Schalten Sie den Touchscreen aus, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.


# Gesten / Steuerung

## Fingergesten

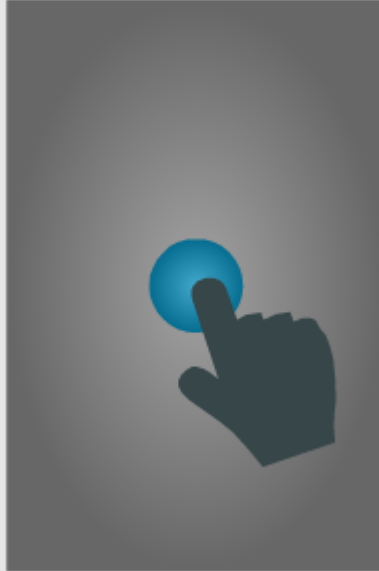


### **Tippen:**

Um Anwendungen zu öffnen, Menüsymbole zu wählen, Schaltflächen auf dem Bildschirm zu betätigen oder mit der Bildschirmtastatur Zeichen einzugeben, tippen Sie diese jeweils mit einem Finger an.

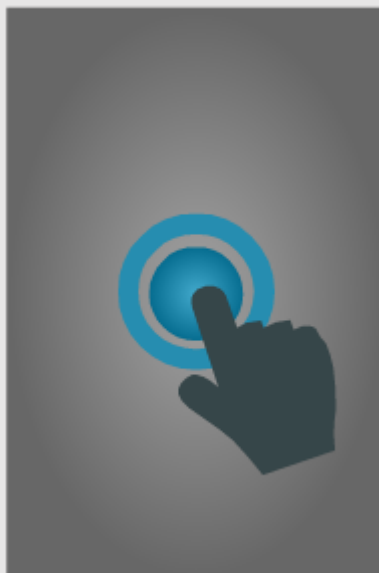

### **Berühren und halten:**

Wenn Sie ein Element länger als 2 Sekunden berühren und halten, werden die verfügbaren Optionen angezeigt.

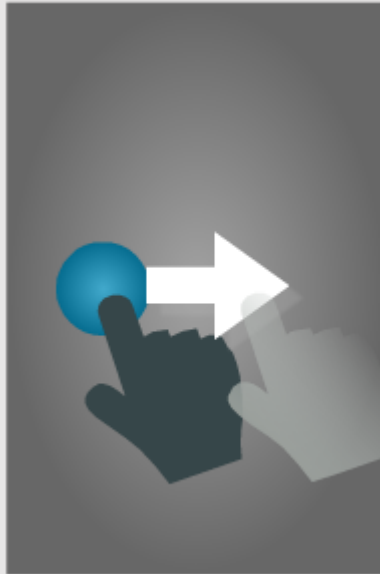


**Ziehen:**

Sie können Elemente oder Miniaturansichten verschieben bzw. eine Vorschau für die neue Position anzeigen, indem Sie sie jeweils berühren und halten und an die gewünschte Position ziehen.



**Doppelt tippen:**

Tippen Sie auf einen Bereich einer Webseite oder eines Bildes, um diesen zu vergrößern. Sie gelangen zurück, indem Sie erneut doppelt darauf tippen.

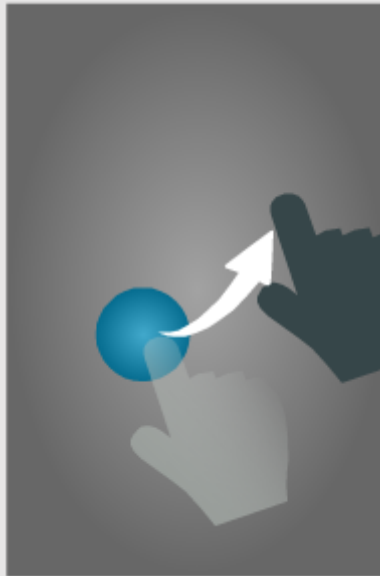

**Wischen:**

Wischen Sie auf dem Startbildschirm oder Anwendungsbildschirm nach rechts oder links, um weitere Felder anzuzeigen. Um auf einer Webseite, in einer Liste oder durch Ihre Kontakte zu scrollen, wischen Sie nach oben oder unten.




**Finger auseinander- und zusammenbewegen:**

Sie können einen Bereich auf einer Webseite, einer Karte oder einem Bild vergrößern, indem Sie ihn mit zwei Fingern auseinander ziehen. Ziehen Sie ihn zusammen, um ihn wieder zu verkleinern.


# Internet

Verwenden Sie diese Anwendung, um im Internet zu surfen. Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Internet** an.


Webseiten anzeigen Geben Sie die Webadresse im Adressfeld ein und tippen Sie anschließend **Öffnen** an.

Tippen Sie auf  um die aktuelle Webseite zu teilen oder zu drucken, während Sie sie ansehen. Zum Ändern der Suchmaschine tippen Sie das Adressfeld und anschließend das Suchmaschinensymbol neben der Webadresse an.

## Neue Seite öffnen

Tippen Sie  → **Neues Fenster an**. Um zu einer anderen Webseite zu wechseln, tippen Sie auf neuen Tab, und tippen Sie dann auf die Seite, um sie auszuwählen.

## Favoriten

Um ein Lesezeichen für die aktuelle Webseite zu setzen, tippen Sie auf  → **Favorit hinzufügen**, geben Sie einen Titel für das Lesezeichen ein, und tippen Sie auf **Speichern**. Tippen Sie das Sternchen an, um einen Favoriten zu öffnen.

# Bluetooth

Mit Bluetooth stellen Sie über eine geringe Reichweite eine direkte kabellose Verbindung zwischen zwei Geräten her. Verwenden Sie Bluetooth, um Daten oder Mediendateien mit anderen Geräten auszutauschen.



- Der Hersteller ist nicht für den Verlust, das Abfangen oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Verwenden Sie nur vertrauenswürdige und ordnungsgemäß abgesicherte Geräte zum Senden und Empfangen von Daten. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die Reichweite reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht zu illegalen Zwecken (z. B. zum Nutzen von Raubkopien oder zum illegalen Aufzeichnen von Gesprächen zu gewerblichen Zwecken). Der Hersteller trägt keinerlei Verantwortung für die Folgen einer illegalen Verwendung der Bluetooth-Funktion.

Tippen Sie zum Aktivieren von Bluetooth auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Bluetooth** an und ziehen Sie den Schalter **Bluetooth nach rechts**.

## Mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Bluetooth** → **Suchen** an, um gefundene Geräte anzuzeigen. Wählen Sie ein Gerät für die Kopplung aus und bestätigen Sie den automatisch generierten **Passkey** auf beiden Geräten, um fortzufahren. Daten senden und empfangen Viele Anwendungen unterstützen den Datentransfer über Bluetooth.

Ein Beispiel ist **Galerie**. Öffnen Sie **Galerie**, wählen Sie ein Bild aus, tippen Sie das **Teilen-Symbol** → **Bluetooth** an, und wählen Sie anschließend eines der Bluetooth-Geräte aus. Akzeptieren Sie anschließend die Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung auf dem anderen Gerät, um das Bild zu empfangen. Die gesendete Datei wird im Ordner **Bluetooth** gespeichert. Erhaltene Kontakte werden automatisch der Kontaktliste hinzugefügt.

# GPS

Verbinden Sie Ihr gerät mit dem GPS um die Navigation oder die Lokalisierung Ihres Standortes zu ermöglichen.

Sie können das GPS in der oben Taskleiste aktivieren. Hierfür ziehen Sie den oberen Rand einfach nach unten. Drücken Sie nun das GPS-Symbol. Nach kurzer Zeit aktiviert sich ihr GPS und versucht eine Verbindung aufzubauen.



GPS funktioniert nur im Außenbereich zuverlässig. Je nach Standort und Wetterlage, kann das Signal schwach oder komplett weg sein.

# Einstellungen


## Über die Einstellungen

Sie können diese Anwendung verwenden, um das Gerät zu konfigurieren, Anwendungsoptionen festzulegen und Konten hinzuzufügen. Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** an.

## Verbinden

### WLAN

Sie können die WLAN-Funktion aktivieren, um eine Verbindung mit einem WLAN herzustellen und auf das Internet oder andere Netzwerkgeräte zuzugreifen.

Tippen Sie **WLAN** →  an, um die Optionen aufzurufen.

- **Erweitert:** Wi-Fi-Einstellungen anpassen.
- **WPS – Taste drücken:** Herstellen einer Verbindung mit einem gesicherten WLAN-Netzwerk über eine WPS-Taste.
- **WPS-PIN eingeben:** Herstellen einer Verbindung mit einem gesicherten WLAN-Netzwerk über eine WPS-PIN.
- **Hilfe:** Anzeigen von Hilfeinformationen für Wi-Fi

### WLAN-Standby-Richtlinie einstellen

Tippen Sie **WLAN** →  → **Erweitert** → **WLAN im Standbymodus eingeschaltet lassen** an.




Beim Ausschalten des Bildschirms deaktiviert das Gerät automatisch die WLAN-Verbindungen. Wenn dies geschieht, greift das Gerät automatisch auf Datennetzwerke zu, wenn es für deren Nutzung konfiguriert ist. Dadurch entstehen möglicherweise Kosten für Datenübertragungen. Legen Sie diese Option auf **Immer** fest, um Kosten für Datenübertragungen zu vermeiden.




## Netzbenachrichtigung einstellen

Das Gerät kann offene WLAN-Netze erkennen und ein Symbol in der Statusleiste anzeigen, um auf

verfügbare Netzwerke hinzuweisen. Tippen Sie **WLAN** →  → **Erweitert** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für **Netzbenachrichtigung**, um diese Funktion zu aktivieren

## Bluetooth

Sie können die Bluetooth-Funktion aktivieren, um Informationen über kurze Entfernungen auszutauschen.

Tippen Sie  an, um mehr Optionen aufzurufen.

- **Sichtbarkeits-Timeout:** Festlegen der Sichtbarkeitsdauer des Geräts.
- **Empfangene Dateien:** Anzeigen der über die Bluetooth-Funktion empfangenen Dateien.
- **Hilfe:** Hilfeinformationen zu Bluetooth anzeigen.

## Tethering und mobiler Hotspot

- **Mobiler WLAN-Hotspot:** Verwenden des mobilen WLAN-Hotspots, um die mobile Netzwerkverbindung des Geräts über das WLAN-Netzwerk für PCs oder andere Geräte verfügbar zu machen.
- **USB-Tethering:** USB-Tethering verwenden, um die mobile Netzwerkverbindung des Geräts über USB für PCs freizugeben. Wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist, wird es als drahtloses Modem für den PC verwendet.
- **Bluetooth-Tethering:** Mithilfe von Bluetooth-Tethering die Mobilnetzverbindung des Geräts über Bluetooth für Computer und andere Geräte freigeben.


## Offline-Modus

Alle drahtlosen Funktionen des Geräts werden deaktiviert. In diesem Fall können nur netzunabhängige Dienste verwendet werden

## Datennutzung

Behalten Sie den Überblick über die genutzte Datenmenge. Sie können zur Einschränkung der Datennutzung die entsprechenden Einstellungen anpassen.

- **Mobile Datenverbindung:** Legen Sie fest, ob das Gerät Datenverbindungen zu jedem beliebigen Mobilnetz verwenden soll.
- **Mobildatenbegrenzung festlegen:** Festlegen einer Obergrenze für die Nutzung mobiler Daten.
- **Datennutzungszyklus:** Datum für monatliches Zurücksetzen eingeben, um die Datennutzung zu überwachen.

Tippen Sie  an, um mehr Optionen aufzurufen.

- **Daten-Roaming:** Legen Sie fest, ob das Gerät Datenverbindungen in einem Fremdnetz verwenden soll.
- **Hintergrunddaten einschränken:** Legen Sie fest dass das Gerät bei Verwendung eines Mobilnetzes Hintergrundsynchonisierung deaktivieren soll.
- **Daten automatisch synchronisieren:** Automatische Synchronisierung von Anwendungen aktivieren oder deaktivieren. Unter **Einstellungen** → **Allgemein** → **Konten** können Sie auswählen, welche Informationen für die einzelnen Konten synchronisiert werden.
- **WLAN-Nutzung anzeigen:** Legen Sie fest, dass das Gerät die über Wi-Fi genutzte Datenmenge anzeigen soll.
- **Mobile Hotspots:** Wählen Sie aus, ob im Hintergrund ausgeführte Anwendungen WLAN-Hotspots verwenden dürfen.

## Standortdienste

Ändern Sie die Einstellungen für die Berechtigungen zur Verwendung von Standortinformationen.

- **Zugriff auf meinen Standort:** Legt fest, dass Anwendungen aktuelle Standortinformationen verwenden dürfen.
- **GPS-Satelliten verwenden:** Legen Sie fest, dass GPS-Satelliten verwendet werden sollen, um den aktuellen Standort zu ermitteln.
- **Drahtlosnetze verwenden:** Legt fest, dass das Gerät das Sammeln von Standortdaten und die Bestimmung des Standorts eines verlorenen oder gestohlenen Geräts über WLAN zulassen soll.
- **Meine Orte:** Richten Sie Profile ein, die an bestimmten Standorten von GPS-, WLAN- oder BluetoothFunktionen zur Ermittlung Ihres derzeitigen Standorts verwendet werden.

# Weitere Einstellungen

Passen Sie die Einstellungen für Netzwerke an.

## Mobile Netzwerke

- **Mobile Daten:** Verwendung von paketvermittelten Datennetzen für Netzwerkdienste zulassen.
- **Daten-Roaming:** Einstellen, dass das Gerät eine Verbindung zu einem anderen Netz herstellt, wenn Sie sich im Ausland befinden oder Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist.
- **Zugangspunkte:** Dient zum Einrichten von Zugangspunktnamen (APN).
- **Netzmodus:** Netztyp auswählen.
- **Netzbetreiber:** Verfügbare Netze suchen und ein Roaming-Netz auswählen.

## VPN

Dient zum Einrichten und Verwalten von virtuellen privaten Netzen (VPNs).

## Geräte in der Nähe

- **Gerätename:** Einen Medienservernamen für das Gerät eingeben.
- **Freigegebene Inhalte:** Legt fest, dass das Gerät Ihre Inhalte für andere Geräte freigibt.
- **Liste der zugelassenen Geräte:** Anzeigen der Liste der Geräte, die auf Ihr Gerät zugreifen können.
- **Liste der nicht zugelassenen Geräte:** Anzeigen der Liste der Geräte, die nicht auf Ihr Gerät zugreifen können.
- **Speichern unter:** Speicherort für heruntergeladene Mediendateien auswählen.
- **Von anderem Gerät hochladen:** Legt fest, dass von anderen Geräten hochgeladene Dateien angenommen werden.

# Gerät

## Ton

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne auf dem Gerät ändern.

- **Lautstärke:** Lautstärke für Anrufringeltöne, Musik und Videos, Systemtöne und Benachrichtigen einstellen.
- **Vibrationsintensität:** Intensität der Vibrationsbenachrichtigung einstellen.
- **Klingeltöne:** Wählen Sie einen Klingelton für eingehende Anrufe aus, oder fügen Sie einen Klingelton hinzu.
- **Vibrationen:** Vibrationsmuster hinzufügen oder auswählen.
- **Standardton für Benachr.:** Einen Klingelton für Ereignisse wie eingehende Nachrichten und entgangene Anrufe auswählen.
- **Beim Klingeln vibrieren:** Einstellen, dass das Gerät vibriert und einen Klingelton wiedergibt, um Sie auf eingehende Anrufe hinzuweisen.
- **Tastentöne:** Einstellen, dass das Gerät einen Ton ausgibt, wenn Sie die Tasten des Tastenfelds antippen.
- **Berührungstöne:** Einstellen, dass das Gerät einen Ton ausgibt, wenn Sie eine Anwendung oder Option auf dem Touchscreen auswählen.
- **Ton für Sperrbildschirm:** Einstellen, dass das Gerät einen Ton ausgibt, wenn Sie den Touchscreen sperren oder entsperren.
- **Haptisches Feedback:** Einstellen, dass das Gerät vibriert, wenn Sie Tasten berühren.
- **Tastenton:** Legt fest, dass das Gerät beim Berühren einer Taste einen Ton ausgibt. • **Tastenvibration:** Legt fest, dass das Gerät beim Berühren einer Taste vibriert.
- **Audio-Output:** Tonausgabeformat für die Verbindung des Geräts mit HDMI-Geräten auswählen. Manche Geräte unterstützen möglicherweise nicht die Surround Sound-Einstellung.
- **Adapt Sound:** Klang für das bei Telefongesprächen oder Anhören von Musik am häufigsten verwendete Ohr anpassen.

## Anzeige

- **Helligkeit:** Einstellen der Helligkeit der Anzeige.
- **Bildschirm-Timeout:** Zeitraum einstellen, nach dem die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird.
- **Touch-Key-Beleuchtungsdauer:** Dauer der Hintergrundbeleuchtung für die Touch-Keys festlegen.

- **Bildschirmmodus:** – Anzeige anpassen: Verwenden Sie diesen Modus zum Optimieren der Anzeige entsprechend den Anzeigeeinstellungen. – Dynamisch: Verwenden Sie diesen Modus, um den Farbton der Anzeige lebendiger zu machen. – Standard: Verwenden Sie diesen Modus für normale Umgebungen. – Professionelles Foto: In diesem Modus erscheinen die Farben auf dem Display realistischer. – Video: Verwenden Sie diesen Modus für dämmerige Umgebungen, wie beispielsweise einen Kellerraum.
- **Lesemodus:** Auswählen, welche Anwendungen Lesemodus verwenden Im Lesemodus schont das Gerät Ihre Augen, wenn Sie im Dunkeln lesen.
- **Automatischer Kontrast:** Durch Anpassen der Displayhelligkeit Energie sparen.
- **Bildschirmschoner:** Legt fest, dass das Gerät einen Bildschirmschoner anzeigt, wenn das Gerät mit einer Desktop-Docking-Station oder einem Ladegerät verbunden ist.
- **Bildschirm automatisch drehen:** Inhalt automatisch drehen, wenn das Gerät gedreht wird.
- **Akkustatus in Prozent:** Legt fest, dass das Gerät die verbleibende Akkulaufzeit anzeigt.
- **Screenshot sofort bearbeiten:** Mit dieser Einstellung kann ein Screenshot nach der Aufnahme bearbeitet werden.

## Benachrichtigungs-LED

- **Laden:** Benachrichtigungs-LED einschalten, während der Akku geladen wird.
- **Akku fast leer:** Benachrichtigungs-LED einschalten, wenn der Akku fast leer ist.
- **Benachrichtigungen:** Benachrichtigungs-LED einschalten, wenn verpasste Anrufe, Nachrichten oder Benachrichtigungen vorliegen.
- **Sprachmemo:** Benachrichtigungs-LED während der Aufnahme von Sprachmemos einschalten.

## Sperrbildschirm

Ändern Sie die Einstellungen für den gesperrten Bildschirm.

- **Sperrbildschirm:** Aktivieren der Bildschirmsperre. Die folgenden Optionen variieren möglicherweise je nach ausgewählter Bildschirmsperrfunktion.
- **Mehrere Widgets:** Legt fest, dass das Gerät Widgets bei gesperrtem Bildschirm verwenden darf.
- **Optionen für Uhr-Widget:** Einstellungen für das Uhren-Widget festlegen. – **Dual-Uhr:** Legt fest, dass das Gerät die Dual-Uhr anzeigt. – **Uhrengöße:** Größe der Uhr ändern. – **Datum anzeigen:** Legen Sie fest, dass das Gerät zusammen mit der Uhr das Datum anzeigt. – **Wetter:** Legen Sie fest, dass das Gerät bei gesperrtem Bildschirm Wetterinformationen anzeigen soll.
- **Schnellzugriffe:** Legen Sie fest, dass das Gerät Schnellzugriffe für Anwendungen auf dem gesperrten Bildschirm anzeigen und bearbeiten soll. Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

- **Persönliche Nachricht:** Persönliche Mitteilung bearbeiten.
- **Info über Besitzer:** Geben Sie hier Informationen ein, die zusammen mit der Uhr angezeigt werden sollen.
- **Effekt für Entsperren:** Wählen Sie einen Effekt aus, wenn der Bildschirm entsperrt wird.
- **Hilfetext:** Legen Sie fest, dass das Gerät bei gesperrtem Bildschirm den Hilfetext anzeigen soll.

## Hintergrundbild

Ändern Sie die Einstellungen für den Hintergrund.

- **Startbildschirm:** Auswählen eines Hintergrundbilds für den Startbildschirm.
- **Sperrbildschirm:** Hintergrundbild für den gesperrten Bildschirm auswählen.
- **Start- und Sperrbildschirm:** Auswählen eines Hintergrundbilds für den Home- und Sperrbildschirm.

## Schriftart

Die Einstellungen für die Schriftart ändern.

- **Schriftstil:** Schriftart für den angezeigten Text ändern.
- **Schriftgröße:** Ändern der Schriftgröße.

## Benachrichtigungsfeld

Passen Sie die im Benachrichtigungsbedienfeld angezeigten Elemente an.

- **Helligkeitseinstellung:** Die Helligkeit der Anzeige einstellen.
- **Schnelleinstellungstasten festlegen:** Die im Benachrichtigungsbereich angezeigten Schnelleinstellungsschaltflächen neu anordnen.

## Einfacher Modus

Das Gerät auf Easy Mode einstellen.

## Eingabehilfe

Eingabehilfedienste sind spezielle Funktionen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um die Eingabehilfe für das Gerät zu verbessern.

- **Bildschirm automatisch drehen:** Legt fest, dass sich die Benutzeroberfläche automatisch dreht, wenn das Gerät gedreht wird.
  - **Bildschirm-Timeout:** Zeitraum einstellen, nach dem die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird.
  - **Passwörter sagen:** Einstellen, dass Passwörter, die Sie mit Talkback eingeben, ausgesprochen werden.
  - **Anrufe beantworten/beenden:** – **Mit der Home-Taste werden Anrufe angenommen:** Eingehende Anrufe durch Drücken der **Home-Taste** annehmen. – **Sprachsteuerung:** Legt fest, dass eingehende Anrufe mit Sprachbefehlen angenommen oder abgewiesen werden können. – **Ein/Aus beendet Anrufe:** Legt fest, dass Anrufe beendet werden, wenn Sie die **Ein/Aus-Taste** drücken.
  - **Einfacher Berührungsmodus:** Stellen Sie diese Option ein, damit Sie auf eingehende Anrufe und Benachrichtigungen durch Tippen auf die Schaltfläche anstatt Ziehen der Schaltfläche reagieren können.
  - **Verknüpfung zeigen:** Dem Eingabehilfe einen Schnellzugriff zu den Eingabehilfeinstellungen hinzufügen, der angezeigt wird, wenn Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt halten.
  - **Eingabehilfen verwalten:** Eingabehilfeinstellungen exportieren oder importieren, um sie mit anderen Geräten zu teilen. – **Exportieren:** Die derzeitigen Eingabehilfeinstellungen in eine Datei exportieren. – **Aktual.:** Die derzeitigen Eingabehilfeinstellungen aus einer Datei importieren. – **Senden via:** Eine Datei mit Eingabehilfeinstellungen für andere freigeben
  - **TalkBack:** TalkBack für Sprachmeldungen aktivieren.
  - **Schriftgröße:** Ändern der Schriftgröße.
  - **Vergrößerung:** Mit dieser Einstellung des Geräts kann mit Fingergesten vergrößert oder verkleinert werden.
  - **Negative Farben:** Anzeigefarben umgekehrt anzeigen, um die Sichtbarkeit und Lesbarkeit zu verbessern. • **Farbanpassung:** Sie können das Farbschema des Bildschirms anpassen, wenn das Gerät feststellt, dass Sie farbenblind sind oder Probleme beim Lesen von Inhalten haben.
  - **Erinnerung an Benachr.:** Signaltöne bei neuen Benachrichtigungen aktivieren bzw. deaktivieren.
  - **Eingabehilfe-Shortcut:** Legt fest, dass das Gerät TalkBack aktiviert, wenn Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten und anschließend den Bildschirm mit zwei Fingern berühren und halten.
  - **Text-zu-Sprache-Einstell.:** – **Bevorzugte TTS-Engine:** Auswählen einer Sprachsynthese-Engine.
- Tippen Sie  an, um die Einstellungen für Sprachsynthese-Module zu ändern. – **Sprechgeschwindigkeit:** Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion festlegen. – **Ein Beispiel anhören:** Anhören eines Beispiels des gesprochenen Texts.

- **Audio-Balance:** Audio-Balance bei Verwendung eines dualen Headsets anpassen.
- **Mono-Audio:** Monowiedergabe beim Anhören von Audiodateien mit einem Ohrhörer aktivieren.
- **Alle Töne ausschalten:** Schaltet alle Gerätetöne stumm.
- **Blitzlicht-Benachrichtigung:** Aktivieren, damit der Blitz bei eingehenden Anrufen, neuen Nachrichten oder Benachrichtigungen blinkt.
- **Assistentenmenü:** Legt fest, dass das Gerät das Symbol für unterstützende Schnellzugriffe anzeigt, mit denen Sie einfacher auf Funktionen zugreifen können, die von externen Tasten oder Funktionen im Benachrichtigungsbedienfeld unterstützt werden. Sie können das Menü auch über das Schnellzugriffssymbol bearbeiten. – **Schreibhand:** Rechte bzw. linke Hand für die Bedienung des Easy-Assistant-Menüs auswählen. – **Bearbeiten:** Die im Assistant-Menü angezeigten Elemente anpassen.
- **Verzögerung bei Tippen und Halten:** Legt die Erkennungszeit beim Tippen und Halten fest.
- **Interaktionssteuerung:** Legt einen Bereich des Bildschirms fest, der von Touch-Eingaben ausgenommen werden soll.

## Anrufeinstellungen

Sie können die Einstellungen für die Anrufaktionen anpassen.

- **Anruf ablehnen:** Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. Fügen Sie der Liste mit abzuweisenden Anrufen Telefonnummern hinzu.
- **Nachrichten zum Ablehnen von Anrufen einrichten:** Nachrichten, die beim Abweisen eines Anrufs gesendet werden, hinzufügen oder bearbeiten.
- **Anrufe beantworten/beenden:** – **Mit der Home-Taste werden Anrufe angenommen:** Eingehende Anrufe durch Drücken der **Home-Taste** annehmen. – **Sprachsteuerung:** Legt fest, dass eingehende Anrufe mit Sprachbefehlen angenommen oder abgewiesen werden können. – **Ein/Aus beendet Anrufe:** Legt fest, dass Anrufe beendet werden, wenn Sie die **Ein/Aus-Taste** drücken.
- **Bildschirm bei Anruf deaktivieren:** Festlegen, ob der Annäherungssensor während eines Anrufs aktiv sein soll.
- **Anrufsignale:** – **Vibration beim Annehmen:** Vibrieren, wenn der andere Teilnehmer einen Anruf annimmt. – **Vibration bei Anrufende:** Vibrieren, wenn der andere Teilnehmer einen Anruf beendet. – **Verbindungston:** Anrufverbindungston aktivieren oder deaktivieren. – **Minutenton:** Minutenton aktivieren oder deaktivieren. – **Anruf-Ende-Ton:** Anruftrennton aktivieren oder deaktivieren. – **Signaltöne beim Anruf:** Während eines Anrufs auf Ereignisse hinweisen.
- Benachrichtigungen über eingehende Anrufe Das Gerät auf das Anzeigen einer Pop-up-Benachrichtigung bei eingehendem Anruf einstellen.
- **Anrufzubehör:** – **Automatisches Antworten:** Anrufe nach einem bestimmten Zeitraum automatisch annehmen (nur bei angeschlossenem Headset verfügbar). – **Timer f. autom. Antworten:** Auswählen, wie lange das Gerät wartet, bevor Anrufe beantwortet werden – **Beding. f. ausgeh. Anrufe:** Festlegen, dass ausgehende Anrufe selbst bei gesperrtem Gerät über ein Bluetooth-Headset getätigt



werden können. – **Für ausgehende Anrufe:** Art ausgehender Anrufe auswählen, bei denen ein Bluetooth-Headset verwendet werden soll.

- **Zusätzliche Einstellungen:** – **Anrufer-ID:** Ihre Anruferkennung bei ausgehenden Anrufen den anderen Parteien anzeigen. – **Rufumleitung:** Eingehende Anrufe an eine andere Nummer weiterleiten. – **Automatischer Ländercode:** Vor einer Telefonnummer automatisch eine Vorwahl einfügen (Ländervorwahl oder Ortsvorwahl). – **Anrufsperr:** Ein- oder ausgehende Anrufe blockieren. – **Anklopfen:** Während eines laufenden Anrufs auf eingehende Anrufe hinweisen. – **Automatische Wahlwiederholung:** Nummern von Anrufen, die nicht verbunden werden konnten oder unterbrochen wurden, erneut wählen. – **Feste Rufnummern:** FDN-Modus, in dem ausgehende Anrufe auf die in der FDN-Liste gespeicherten Rufnummern beschränkt werden, aktivieren oder deaktivieren. Geben Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN2 ein.

- **Klingel- und Tastentöne:** – **Klingeltöne:** Klingelton für eingehende Anrufe auswählen. – **Vibrationen:** Vibrationsmuster hinzufügen oder auswählen. – **Beim Klingeln vibrieren:** Einstellen, dass das Gerät vibriert und einen Klingelton wiedergibt, um Sie auf eingehende Anrufe hinzuweisen. – **Tastentöne:** Einstellen, dass das Gerät einen Ton ausgibt, wenn Sie die Tasten des Tastenfelds antippen.

- **Anrufton personalisieren:** Anrufton für die Verwendung mit einem Headset auswählen.

- **Rauschen reduzieren:** Hintergrundgeräusche unterdrücken, damit der andere Teilnehmer Sie besser versteht.

- **Lautst. in Tasche erhöhen:** Festlegen, dass der Klingelton lauter wird, wenn das Gerät sich in einer geschlossenen Umgebung wie einer Tasche befindet.

- **Bild für Videoanruf:** Ein Bild auswählen, das dem anderen Teilnehmer angezeigt werden soll.

- **Optionen für fehlgeschlagenen Anruf verwenden:** Sprachanruf einleiten, wenn ein Videoanruf nicht zustande kommt.

- **Mailbox:** Dienstanbieter für Ihre Mailbox auswählen oder festlegen.

- **Mailboxeinstellungen:** Nummer für den Zugriff auf die Mailbox eingeben. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

- **Ton:** Klingelton für neue Sprachnachrichten auswählen.

- **Vibrieren:** Einstellen, dass das Gerät vibriert, wenn Sie Sprachnachrichten erhalten.

- **Konten:** IP-Anrufe entgegennehmen und Konten für IP-Anrufdienste einrichten.

- **Internetanrufe tätigen:** Festlegen, ob IP-Anrufdienste für alle Anrufe oder nur für IP-Anrufe verwendet werden.

## Ruhemodus

Wählen Sie aus, welche Benachrichtigungen gesperrt werden, oder stellen Sie ein, dass Benachrichtigungen für Anrufe von angegebenen Kontakten im Ruhemodus erlaubt sind.

# Fingerabdrucksensor

Nutzen Sie den Fingerabdrucksensor um Ihr Gerät vor dem Zugriff fremder zu schützen.

Hierzu gehen Sie in **Einstellungen -> Finger Scanner -> Screen lock**

Halten Sie nun den gewünschten Finger in verschiedenen Positionen auf den Sensor auf der Rückseite, bis Ihr Abdruck vollkommen eingescannt ist.

Nun geben Sie noch einen Pin ein, die im Falle dessen, dass der Abdruck einmal nicht gelesen werden kann, Ihr Smartphone wieder freischaltet.

## FingerPrintAppLock (FPAL)

Mit dem FPAL können Sie den Zugriff auf bestimmte Apps, mit Ihrem Fingerabdruck sichern. Wählen Sie hierfür unter **Einstellungen -> Finger Scanner -> FingerAppLock**, die jeweiligen Apps aus, die geschützt werden sollen. Scannen Sie Ihren Fingerabdruck auf dem Sensor ein, bis dieser vollständig erkannt wird. Geben sie nun einen Pin ein, der die App öffnet, sollte der Abdruck mal nicht erkannt werden.



Sie können mehrere Fingerabdrücke auf Ihrem Gerät speichern. So können Sie bestimmte Fingerabdrücke, bestimmten Apps zuordnen oder das Gerät für mehrere Nutzer freigeben.

# Gerät aktualisieren

Um Ihr Gerät auf dem neusten Stand zu halten, können Sie Ihr Gerät über die Einstellungen Updateten. Gehen Sie dafür auf **Einstellungen – Über das Gerät – Systemaktualisierung – Auf Aktualisierungen prüfen**

Ihr Gerät wird dann, im Falle eines Updates automatisch aktualisiert.



Halten Sie sich an die angegeben Schritte. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für den Verlust oder Schaden, durch ein Fehlerhaftes Update.

# Off-Screen Gesture

Mit der Off-Screen Gesture können Sie Ihrem Gerät Gesten zuweisen, auf die das Gerät auch im Ruhemodus oder bei ausgeschaltetem Bildschirm reagiert.

Gehen Sie dafür auf **Einstellungen – Off-Screen Gesture** und wählen hier zwischen den Möglichkeiten.

Unter **More Gesture** können Sie weitere Gesten, einer bestimmten App zuweisen.

Malen Sie einfach mit dem Finger, das gezeigte Muster auf dem ausgeschaltetem Bildschirm nach und die gespeicherte Funktion öffnet sich.

# Ein/ Abschalten nach Zeitplan

Damit Sie Ihr Gerät zu bestimmten und/oder vorgemerkten Zeiten Ein- / und Abschalten können, können Sie diese Funktion in Ihrem Gerät unter: **Einstellungen – Ein/ Abschalten nach Zeitplan** festlegen.

Ihr Gerät fährt zu den angegebenen Zeiten automatisch herunter und startet wieder.



In der Zeit, in der Ihr Gerät ausgeschaltet ist, können Sie keine Anrufe oder Benachrichtigungen erhalten

# Harequin LED Notification

Aktivieren Sie diese Einstellung, damit Ihre LED-Leuchte im **Home-Button**, bei einer Benachrichtigung pulsiert.

Gehen Sie dafür auf: **Einstellungen – Harequin LED Notification** und aktivieren diese.



Das Pulsieren der LED-Leuchte, verbraucht mehr Energie, wodurch sich die Laufzeit des Akkus verringern kann

# Problembesehung

Bitte sehen Sie sich die folgenden möglichen Problembesehungen an, bevor Sie sich an ein Movercon Serviceteam wenden. Einige Situationen treffen möglicherweise nicht auf Ihr Gerät zu. Wenn Sie das Gerät einschalten oder es verwenden, werden Sie aufgefordert, einen der folgenden Codes einzugeben:

- **Passwort:** Wenn die Gerätesperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Gerät eingestellt haben.
- **PIN:** Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Deaktivieren Sie diese Funktion über das Menü zum Sperren der SIM-Karte.
- **PUK:** Ihre SIM- oder USIM-Karte wird gesperrt, wenn Sie die PIN mehrmals falsch eintippen. Geben Sie den von Ihrem Dienstleister mitgelieferten PUK ein.
- **PIN2:** Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

## Auf Ihrem Gerät werden Netzwerk- oder Servicefehlermeldungen angezeigt

- Der Empfang wird möglicherweise unterbrochen, wenn an einem Standort das Signal schwach oder der Empfang schlecht ist. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut. Wenn Sie sich bewegen, wird die Fehlermeldung möglicherweise wiederholt angezeigt.
- Für den Zugriff auf einige Optionen benötigen Sie ein Abonnement. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstleister.

## Das Gerät lässt sich nicht einschalten

- Ist der Akku vollständig entladen, lässt sich das Gerät nicht einschalten. Laden Sie den Akku vor dem Einschalten des Geräts vollständig auf.
- Der Akku ist möglicherweise nicht richtig eingelegt. Legen Sie den Akku erneut ein.
- Säubern Sie die goldfarbenen Kontakte und legen Sie den Akku dann erneut ein.

## Der Touchscreen reagiert langsam oder fehlerhaft

- Wenn Sie am Touchscreen eine Schutzhülle oder optionales Zubehör angebracht haben, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Wenn Sie Handschuhe tragen, Ihre Hände beim Antippen des Touchscreens schmutzig sind oder Sie den Touchscreen mit einem spitzen Gegenstand oder den Fingerspitzen antippen, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden. • Starten Sie das Gerät neu, um vorübergehende Softwarefehler zu beheben.
- Stellen Sie sicher, dass die Software auf dem Gerät auf die neueste Version aktualisiert wurde.
- Sollte der Touchscreen Kratzer oder Beschädigungen aufweisen, suchen Sie ein Movercon Serviceteam auf.

## Das Gerät reagiert nicht oder zeigt einen schwerwiegenden Fehler an

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder abstürzt, kann es erforderlich sein, Anwendungen zu schließen, den Akku zu entnehmen und wieder einzusetzen und das Gerät neuzustarten, damit es wieder funktioniert.

Wenn Ihr Gerät nicht reagiert, halten Sie die **Ein/Aus-Taste** mindestens **7 Sekunden gedrückt**, um es **neu zu starten**. Ist das Problem noch nicht behoben, müssen Sie das Gerät auf die **Werkseinstellungen zurücksetzen**. Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Allgemein** → **Sichern und zurücksetzen** → **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** → **Gerät zurücksetzen** → **Alles löschen** an. Erstellen Sie vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen unbedingt eine **Sicherungskopie aller wichtigen Daten**, die auf dem Gerät gespeichert sind.

## Anrufe werden nicht verbunden

- Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem richtigen Handynetzz verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Anrufsperrung für die gewählte Rufnummer nicht aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Anrufsperrung für die eingehende Rufnummer nicht aktiviert ist.

## Angerufene hören Sie während des Anrufs nicht

- Stellen Sie sicher, dass Sie das eingebaute Mikrofon nicht verdecken.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Mikrofon nah an Ihren Mund halten.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß verbunden ist.



## Beim Telefonieren höre ich ein Echo

Passen Sie die Lautstärke durch Drücken der Lautstärketaste an oder begeben Sie sich an einen anderen Ort.

## Die Verbindung zum Handynetz oder Internet wird häufig unterbrochen oder die Audioqualität ist schlecht

- Stellen Sie sicher, dass die eingebaute Antenne nicht abgedeckt wird.
- Der Empfang wird möglicherweise unterbrochen, wenn an einem Standort das Signal schwach oder der Empfang schlecht ist. Möglicherweise treten die Verbindungsprobleme aufgrund von Problemen an der Basisstation des Diensteanbieters auf. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.
- Wenn Sie sich während der Verwendung des Geräts bewegen, werden Drahtlosnetzwerkdienste möglicherweise aufgrund von Problemen mit dem Netzwerk des Diensteanbieters deaktiviert.

## Das Akkusymbol ist leer

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie ihn.

## Der Akku lädt nicht ordnungsgemäß (bei Verwendung eines von dem Hersteller zugelassenen Ladegeräts)

- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät richtig angeschlossen ist.
- Sollten die Pole am Akku schmutzig sein, wird der Akku möglicherweise nicht ordnungsgemäß geladen oder das Gerät schaltet sich unter Umständen aus. Säubern Sie die goldfarbenen Kontakte und laden Sie den Akku dann erneut auf.

## Der Akku entlädt sich schneller als nach dem Kauf

- Wenn Sie den Akku sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aussetzen, verringert sich die Ladefähigkeit möglicherweise.
- Der Akkuverbrauch steigt, wenn Sie Nachrichtenfunktionen oder bestimmte Anwendungen wie Spiele oder das Internet verwenden.
- Der Akku ist ein Verbrauchsgegenstand und die Ladefähigkeit verringert sich im Laufe der Zeit.

## Das Gerät ist zu heiß

Das Gerät erwärmt sich möglicherweise stark, wenn Sie Anwendungen ausführen, die viel Strom benötigen, oder auf dem Gerät Anwendungen längere Zeit ausführen. Dies ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit des Geräts.

## Beim Starten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Die Kameraanwendung funktioniert nur, wenn das Gerät über ausreichend Speicher und Akkukapazität verfügt. Werden beim Starten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen vollständig geladenen Akku.
- Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder vom Gerät löschen.
- Starten Sie das Gerät neu.

## Die Qualität der Fotos ist schlechter als in der Vorschau

- Die Qualität Ihrer Fotos variiert möglicherweise je nach der Umgebung, in der Sie das Foto aufgenommen haben, und den Fototechniken, die Sie einsetzen.
- Wenn Sie Fotos in einer dunklen Umgebung, bei Nacht oder in Gebäuden aufnehmen, kann Bildrauschen auftreten oder die Fotos können unscharf sein.

## Beim Öffnen von Multimediadateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Erscheinen beim Öffnen von Multimediadateien auf dem Gerät Fehlermeldungen oder werden die Dateien nicht wiedergegeben, versuchen Sie Folgendes:

- Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder vom Gerät löschen.
- Stellen Sie sicher, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, müssen Sie für die Wiedergabe der Datei über eine passende Lizenz oder einen Benutzerschlüssel verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät den Dateityp unterstützt.

- Das Gerät unterstützt Fotos und Videos, die mit dem Gerät aufgenommen wurden. Fotos und Videos, die mit anderen Geräten aufgenommen wurden, werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- Das Gerät unterstützt Multimediadateien, die von Ihrem Netzwerk-Dienstanbieter oder den Anbietern zusätzlicher Dienste autorisiert sind. Einige Inhalte wie Klingeltöne, Videos oder Hintergrundbilder, die Sie im Internet finden können, funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

## Anderes Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Stellen Sie sicher, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion auf dem Gerät aktiviert ist.
- Die drahtlose Bluetooth-Funktion muss auf dem Gerät aktiviert sein, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Bluetooth-Geräte innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (10 m) befinden.

## Beim Anschluss des Geräts an einen Computer wird keine Verbindung hergestellt

- Das verwendete USB-Kabel muss mit dem Gerät kompatibel sein.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem Computer der richtige Treiber installiert ist und sich dieser auf dem neuesten Stand befindet.
- Wenn Sie Windows XP nutzen, stellen Sie sicher, dass das Windows XP Service Pack 3 oder höher auf dem Computer installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die aktuellen Treiber oder Windows Media Player 10 oder höher auf dem Computer installiert ist.

## Das Gerät kann den aktuellen Standort nicht ermitteln

GPS-Signale werden an einigen Orten möglicherweise gestört, z. B. in Gebäuden. Verwenden Sie in einem solchen Fall ein **WLAN** oder ein **mobiles Netzwerk**, um Ihren aktuellen Standort zu ermitteln.

## Auf dem Gerät gespeicherte Daten wurden gelöscht

Erstellen Sie immer eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind. Andernfalls können Sie die Daten nicht wiederherstellen, falls sie beschädigt oder gelöscht werden. Der Hersteller ist nicht für den Verlust von Daten verantwortlich, die auf dem Gerät gespeichert sind.

## Zwischen dem Äußeren des Gehäuses und dem Gerät befindet sich eine kleine Lücke

- Diese Lücke ist ein wichtiges Herstellungsmerkmal. Einige Teile bewegen sich möglicherweise ganz leicht oder vibrieren.
- Mit der Zeit kann die Reibung zwischen den Teilen dazu führen, dass diese Lücke etwas größer wird.



Einige Inhalte unterscheiden sich je nach Region, Dienstanbieter oder Softwareversion möglicherweise von Ihrem Gerät. Zudem behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



Mehr Infos zu den Geräten der Piffer Handels UG und der Marke Muvercon erhalten Sie unter:

<http://www.muvercon.com>

Support:

<http://www.muvercon.com>

[info@muvercon.com](mailto:info@muvercon.com)

[support@muvercon.com](mailto:support@muvercon.com)

Muvercon® ist eine eingetragene Marke der Piffer Handels UG (haftungsbeschränkt) – Das Kopieren, Verbreiten oder Verändern dieser Publikation ist nicht gestattet!

Copyright © 2016 Alle Rechte reserviert

# Muvercon

